


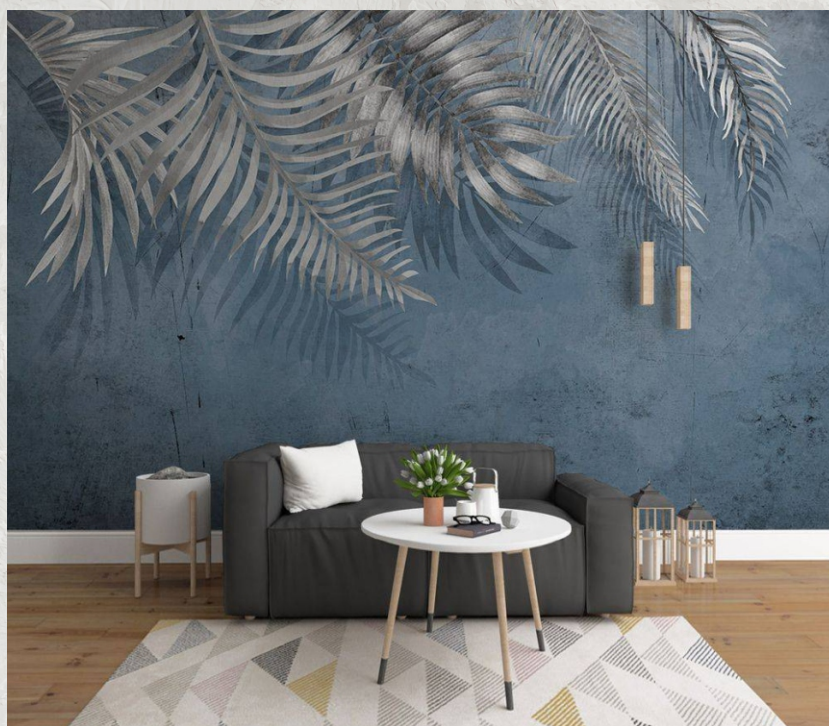

Монтаж



Фотообоев

Монтаж фотообоев

Условия для монтажа: влажность не выше 90%, температура не ниже +5 С.
Сохранять условия в течении 12 часов после монтажа.

Ограничение по монтажу: нельзя клеить на обои, стекловолокно, малярный стеклохолст, пластик.

Шаг 1. Подготовка поверхности под обои.

-Поверхность под обои должна быть равномерного светлого цвета, зашпаклевана, грунтована, сухая и чистая.

Шаг 2. Подготовка обоев к монтажу.

- Подпишите полотна с обратной стороны, указав порядковые номера и верх полотен.
- Сделайте точные замеры стен по высоте и длине.
- Рассчитайте длину полотен из расчета высоты ваших стен. Сделайте отметки с небольшим запасом 2 - 5см и подрежьте полотна.

Шаг 3. Наклеивание обоев.

- Разведите клей для флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией.
- Нанесите клей с помощью малярного валика и выдержите их в таком состоянии 5-7 минут.
- Покройте стену клеем.
- Приложите первое полотно. Складки и пузыри необходимо раскатать специальным валиком для обоев.
- Стык полотен приглаживается узким пластмассовым валиком до момента его максимального сглаживания.
- Во время монтажа обоев и последующие 24 часа окна и двери в помещении должны быть закрыты.



1. Разложить полотна на полу в соответствии с рисунком.



2. Развести клей для флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией.



3. Обратная сторона полотна покрывается клеем при помощи малярного валика и выдерживается в таком состоянии в течении 5 - 7 минут.



4. Покроить стену клеем.



5. Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену.



6. Складки и пузыри раскатываются валиком для обоев.



7. Стык разглаживается узким валиком.



8. Стык между полотнами будет незаметен, если монтаж выполнен аккуратно.



8 800 333-89-23
sale@vsyalepnina.ru